# アフターサービスについて

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りいただき、内容 をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間一

#### お買い上げ日から本体1年間

/ ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・ √冷却器・毛細管・配管)は、5年間です。

#### 修理を依頼されるとき

16ページの表に従ってご確認してください。それでも異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。なお、食品の補償等製品修理以外の責任はご容赦ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後9年です。(注:補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

#### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

を行料 診断・故

診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代

修理に使用した部品および補助材料代です。

出張

お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理・お取り扱いなどのご相談は.. まず

# お買い上げの販売店へお申し付けください

の谷塚ノ	<b>~</b> T (	後日のため	りに、	記入されると便利です。)
お買い上げ日	年	月	日	品番JR-NF140C/NF170C
販売店名				お客様ご相談窓口
<b>1</b>	)	_		<b>T</b> ( ) —

修理のご相談は...

転居や贈答品などでお困りの場合は...

お近くの

「三洋電機サービス株式会社」の コールセンターまたは修理相談窓口へ

当社は三洋電機サービス株式会社のサービス部門と業務提携しております。よって当社製品の修理は三洋電機サービス株式会社の全国各サービス窓口にて行います。お電話をおかけの際は、番号をよくお確かめください。

その他のお問い合せは...

ハイアールジャパンセールス株式会社の お客様相談窓口へ

TEL: 0120-865-812 (ハローハイアール)

FAX: 06-6994-7155

月曜日~金曜日(祝日・休日は除く)

午前9時~午後5時

## "お客さまご相談窓口 "における個人情報のお取扱いについて ━

お客さまご相談窓口でお受けしたお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。 (業務委託の場合および法令に基づき必要とされる場合を除く。)

- ●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の 対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係 会社で上記個人情報を利用することがあります。
- ◆上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

ハイアールジャパンセールス株式会社 〒542-0012 大阪市中央区谷町9丁目1番22号 N K 谷町ビル7F

Haier

〈ハイアール〉

保証書別添

- ●このたびは、お買上げいただき、まことに ありがとうございます。
- ●ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書 をよくお読みいただき、正しくご使用く ださい。
- ●お読みになった後は、「保証書」とともに 大切に保管していただき、取扱いが不明 な場合や、不具合が生じたときにお役立 てください。





# 取扱説明書

ハイアール ノンフロン冷凍冷蔵庫 家庭用

> <sup>□™</sup> JR-NF140C JR-NF170C

# も・く・じ

安全上のご注意1 ~ 4
据え付け5・6 据え付けについて/アースについて/ 移動・運搬するとき、転居のときは
ご使用の前に7 使いはじめに/食品の入れかた/食品の貯蔵場所
各部のなまえと使いかた9~11 冷蔵室/冷凍室/ 製氷皿の使いかた/ 温度調節
お手入れ12~14
お手入れのしかた こんなときには15 庫内灯の交換/停電したときは/ 長期間使用しないときは/
電源プラグを抜いたときは/廃棄処分するときは
<b>故障かなと思ったら16</b>
仕様17・18 冷蔵庫の消費電力量について/ 冷凍室の性能について/冷媒について
アフターサービスについて裏表紙

●この製品は日本国内用に設計されていますので、 日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

09.08

# 安全上のご注意

ご使用になる前に、この**『安全上のご注意』**をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐ見られるところへ大切に保管してください。

# 表示について

ここに表示している**『安全上のご注意』**は、 あなたや他の人への危害や損害を未然に防 止するためのものです。

**『警告』『注意』**の2つに大別してお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



取り扱いを誤ると死亡、または重 傷などを負う可能性が想定される 内容を表示



取り扱いを誤ると傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示。

#### ■表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し 説明しています。下記はその一例です。



△記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示します。



○記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。




●記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)を示します。

# ⚠警告

改造は絶対しない また、修理技術者以外 の人が分解したり修理しない

●火災・感電・ケガの原因になります。修理はお 買い上げの販売店または、メーカー指定のお客 様修理ご相談窓口にご相談ください。





# 分解禁止

#### 引火しやすいものは、入れない

●接着剤・エーテル・ベンジン・アルコール・LP ガス・薬品などの揮発性、引火性のあるものは貯 蔵しないでください。爆発する危険性があります。






ドアにぶら下がったり、乗ったりしない

◆冷蔵庫が倒れたり、ドアがはずれたり、手をはさんだりしてケガをする原因になります。



#### 上に重いものを置かない


●ドアの開閉で落下し、ケガをする原因になります。

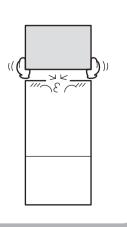

# ⚠警告

湿気の多いところや、水のかかるところへ は据え付けない


●絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因になります。

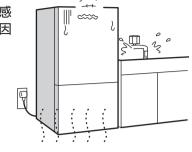

#### 本体や庫内に水をかけない


水場での使用禁止

■電気絶縁が悪くなり、 ショート・感電・火 災のおそれがあります。

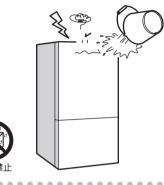

#### 上に水など液体の入った容器を置かない


●こぼれた水などで電気 絶縁が悪くなり、感電・ 漏電火災のおそれがあ ります。



# (禁止

#### 可燃性スプレーを近くで使わない

●引火して、火災の原因に なります。

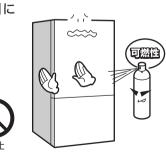


#### アースを確実におこなう

●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けはお買い上げの販売店にご相談ください。



#### 火気を近付けない


●火気を近付けたり、火のついたロウソク・たばこ・ 蚊取り線香・熱いヤカンなどを置かないでくださ い。火災や変形の原因になります。





ガス漏れがあったときには、冷蔵庫やコンセントには手を触れず、窓を開けてよく換気をする

引火爆発し、火災・やけどの原因になります。

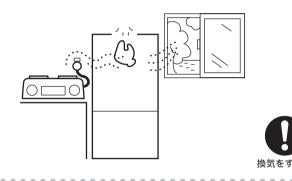

#### 定格15A以上のコンセントを単独で使用する

●他の器具と併用した場合、 分岐コンセント部が異常 発熱して発火することが あります。






コンセントを単独で

#### 交流100V以外では、使用しない

●火災の原因になります。

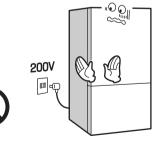

#### 電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いも のを載せたり、加熱したり、加工したりしない

●電源コードが破損し、感電・ショート・ 火災の原因になります。



禁止

# ⚠警告

雷源コードやプラグが傷んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない

●傷んだまま使用すると、感 電・ショート・火災の原因 になります。






お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセント から抜く また濡れた手で抜き差ししない


●感電やケガをする おそれがあります。



電源プラグを本体で押し付けない

●傷つき、過熱・火災の原因 になります。

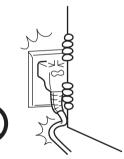



●逆に差し込むと、コードに無理 がかかり、感電・発火の原因に なります。



長期間ご使用にならない場合は、安全のた め電源プラグをコンセントから抜く

●絶縁劣化による感電・漏電火災の原因 になります。





電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着 している場合はよく拭く

●火災の原因になります。



ホコリを取り除く

庫内灯は指定のものを使う

●指定以外のものを使うと、火災の原因 になります。



庫内灯を交換するときは、交換する前に電 源プラグをコンセントから抜く

●抜かずに作業すると感電 することがあります。



廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す また、幼児が遊ぶ場所に放置しない



地震などによる転倒防止の処置をする

●振動により冷蔵庫が転倒し、ケガの 原因になります。



異常時(こげ・臭い等)は、運転を中止して 電源プラグを抜き、お買い上げの販売店ま たは、お客様相談窓口にご相談ください

●異常のまま運転を続ける と、故障・感電・火災の 原因になります。



# 注意

#### 床が丈夫で水平なところに据え付ける

不安定なところに据え付けると、転倒 してケガをする原因になります。



水平に据え付け

ボトルポケット以外に、不安定で倒れやすい ビン類や缶類を立てて入れない

●ドアの開閉で落下し、ケガをする原因 になります。



#### 食品は棚より前に出さない

●ビン類などが引っかかって落下し、ケ ガをする原因になります。



におったり、変色した食品は食べない

●食中毒や病気の原因になります。



腐敗食品飲食禁止

#### 医薬品や学術資料などは入れない

●家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しい ものは保存できません。



貯蔵埜止

#### 冷凍室にビン類を入れない

●中身が凍って割れ、ケガをする原因に なります。



冷凍室内の食品や容器 (特に金属製のもの)を、 濡れた手で触れない

●低温のため、凍傷になるおそれがあり ます。



引き出し式のドアは取ってを押して閉める

●ドアの上面を持って閉めると指をはさん でけがをするおそれがあります。




最下段の引き出し式ドアを開けるときは、冷 蔵庫に足を近づけすぎない

●足の甲などに当たり、けがをする おそれがあります。



電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込ま ない

電源プラグを抜いたときや ブレーカーが切れたときは、 5分以上待ってから差し込ん でください。すぐに差し込 むと圧縮機に負担がかかり 故障の原因になります。

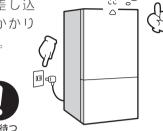

長期間ご使用にならない場合は、安全のため 電源プラグをコンセントから抜く

●絶縁劣化による感電・漏電火災の原因 になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに プラグを持って抜く

●コードを引っ張ると、コードが破損し、 感電・ショート・火災の原因になり ます。



冷蔵庫を運搬するときは、背面上部と下部前 脚を持って運搬する


●他のところを持つと、手が滑ってケガの原因 になります。



冷蔵庫の底面に手を入れない。

●鉄板などで、ケガをする 原因になります。





●運転中・停止直後は高温のため、やけ どのおそれがあります。





# 据え付け

# 据え付けについて

## 据え付け場所

- ●床が丈夫で水平なところ じゅうたん・骨・塩化ビニール製の床材は、冷蔵 庫底面の熱により変色することがありますので下 に丈夫な板を敷いてください。
- 熱気・湿気の少ないところ 直射日光が当たるところ、発熱器具(コンロ・ストー ブなど)の近くは冷却力が低下します。
- ●周囲にすき間をあける 図のように冷蔵庫の周囲にすき間をあけて、放熱 を良くしてください。放熱が悪いと冷却力が低下し、 電気代のムダ等、非効率的です。

## ⚠警告

電源プラグを本体で押し付けない ●傷つき、過熱・火災の原因になります。



湿気の多いところや、水のかかるとこ ろへは据え付けない

● 絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因にな ります。




地震などによる転倒防止の処置をする ●振動により冷蔵庫が転倒し、ケガの原因にな ります。



# 転倒防止の処置をする

地震などによる転倒防止のため、 背面の左右2ヶ所にしっかり とした鎖やベルト(付属して いません)などを掛け、壁や 柱に固定してください。

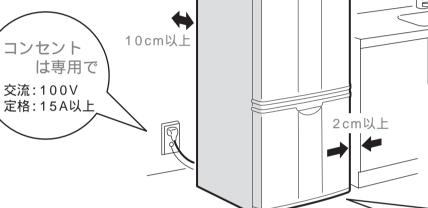

水平に据え付け

10cm以上

調節脚(前側2カ所)を回して、 冷蔵庫を安定させてください。


> 低くなる 高くなる

水平に固定する

# 蒸発皿の取り付け

必ず蒸発皿を取り付けてからお使いください。 冷蔵庫本体の背面にある穴に蒸発皿の突起を、す き間がないように奥まで押し込んでください。

このとき圧縮機や配管に触れないように注意して ください。やけどのおそれがあります。

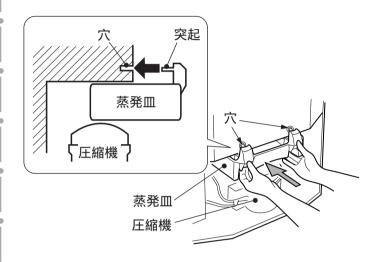



蒸発皿を取り付けないで 使用した場合や、取り付 けが不十分なときは水漏 れや騒音の原因になります。

# アースについて

次の場所で使うときは、必ずアースおよび漏電しゃ 断器を取り付けてください。

- ●地下室などの湿気の多いところ
- ●土間やコンクリートの床など湿気の多いところ
- ●洗い場など、水のかかりやすいところ

#### 漏電しゃ断器について

水気の多いところに据え付ける場合は、アースの他に 漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しく は、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ⚠警告

湿気の多いところや水気のあるところで使う場合は、 アースおよび漏電しゃ断器を取り付ける

●故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。

#### ■コンセントにアース端子がないとき

⚠注意

床が丈夫で水平なところに据え付ける

●不安定なところに据え付けると、転倒してケ

ガをする原因になります。

- ●お買上げの販売店に、アース工事(有料)を依頼して ください。アース工事(D種接地工事)は電気工事士 の資格が必要です。
- ■コンセントにアース端子があるとき
- ▼アースの先端を確実にアース端子に接続し てください。



次のところにはアース線を接続しないでください。

爆発や引火の危険性があります。 ガス管

プラスチックの部分があり、アース 水道管

効果がありません。 避雷針・電話のアース線

落雷のときに大電流が流れ危険です。

# 移動・運搬するとき、転居のときは

食品を取り出し、電源プラグを抜いてから行ってください。

必ず2人以上で運搬してください。

●冷蔵庫背面の蒸発皿 に水が残っていると、 移動・運搬するとき に水がこぼれること があります。通路に 保護シート等を敷い てから行うことをお すすめします。



#### 転居のとき

- 横積みは絶対にしないでください。 圧縮機故障の原因になります。
- ◆50/60Hz共用ですので周波数の切換えは不要です。

# ⚠注意

電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

●電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れ たときは、5分以上待ってから差し込んでく ださい。すぐに差し込むと圧縮機に負担がか かり故障の原因になります。



冷蔵庫を運搬するときは、背面上部と下部前脚を 持って運搬する

●他のところを持つと、手が滑ってケガをする 原因になります。




指定場所を持つ

# ご使用の前に

# 使いはじめに

#### 1 蒸発皿が取り 付けてあるか 確認

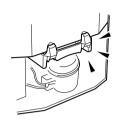

ク庫内を拭く




3 電源プラグをコン セントに差し込む

定格:15A以上



庫内が冷えてから食 品を入れる

△ 約3~4時間運転し、

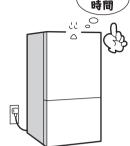

#### お知らせ

- 使いはじめは構造材( プラスチックなど )のにおいがしますが、ご使用するにしたがい消えます。
- ◆放熱パイプを内蔵し露つきを防止しているため、本体の表面が熱くなることがあります。特に使いはじめや夏場は熱くなりますが異常ではありません。
- ●この冷蔵庫の霜取り操作は不要です。冷却器(背面内部)についた霜は自動的に溶かし、背面の蒸発皿にためて蒸発させます。JIS(日本工業規格)では、霜取り時および霜取り終了時の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇は5 以下と規定されています。

# 食品の入れかた

#### 131

ビン・缶類などは拭いてから入れてください。意外と 汚れています。



さます

熱いものは冷ましてから入れてください。そのまま入れると庫内の温度が上がります。




#### つつむ

●ラップなどで包むか、密閉容器に入れてください。食品のにおい移りや乾燥を防ぐことができます。



#### 棚の手前に

水分の多い食品(とうふ・ 野菜など)を冷蔵室の奥に 置くと凍ることがあります。



#### すき間をあける

●詰めすぎると冷気の循環が 悪くなります。




#### 冷蔵室で保存するのに向かないもの

● 長期間冷やすと変質するバナナなどのトロピカルフルーツは食べる直前に冷やしてください。 また、大根やイモなども同様です。

#### 冷凍室で保存するのに向かないもの

- 卵…生卵は殻が割れ、ゆで卵は白身がかたくなります。
- ●乳製品…脂肪分と水分が分離します。
- ●生の野菜…ごぼう・ふきなどの水分の多いもの は風味がなくなり、じゃがいも・さつまいもな どは黒く変色し腐敗します。

# 食品の貯蔵場所

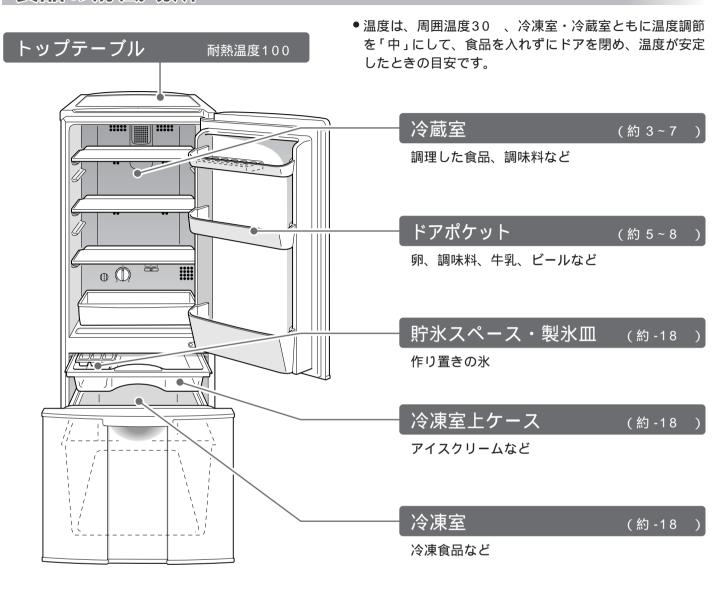


JR-NF170C (JR-NF140Cは大きさおよび、棚、ドアポケットの数が違います。) 図はイメージです。製品とは、若干異なることがあります。

#### お願い

トップテーブルには重さ30kg以上のものを置かないでください。ドアの開閉で落下し、ケガの原因になります。

また、温度が100 以上になるような熱器具(オーブントースターなど)を載せないでください。 表面が溶けたり変形したりします。

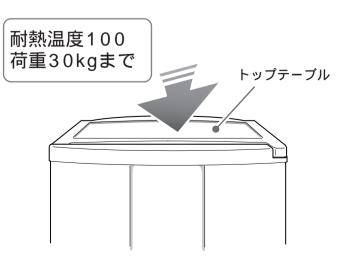

8

# 各部のなまえと使いかた




JR - NF170C

#### 庫内灯

庫内灯の交換は... P15 参照

冷蔵室棚 3枚

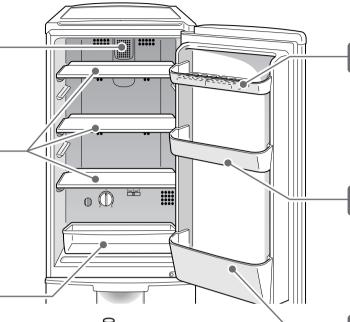

# フリーポケット(小)

#### 卵ケース付き

図はイメージです。製品とは、若干異なることがあります。

卵ケースは、卵を入れたまま持ち 運ばないでください。卵の大きさ によっては穴から落ちることがあ ります.

#### フリーポケット(中)

NF170Cのみ取り付いて います。

ボトルポケット

大瓶が入ります。

2Lペットボトルやビールの

#### クリアケース

缶ジュースやボトルなどを収納する場合 クリアケースの低い方を手前 にしてお使いください。


野菜を収納する場合は乾燥を防ぐため、

ラップなどでくるむ事をおすすめします。

⚠注意

野菜や果物など丸みがあり、不安定な食品などを収納する場合 冷蔵室ドアのボトルポケット以外に、 クリアケースの高い方を手前 不安定で倒れやすいビン類や缶類を立 にしてお使いください。

てて入れない ●ドアの開閉で落下し、ケガの原因になります。



ボトルポケット

#### 食品は棚より前に出さない


●ビン類などが引っかかって落下し、ケガをす る原因になります。




# JR-NF140C

冷蔵室棚 2枚

クリアケース

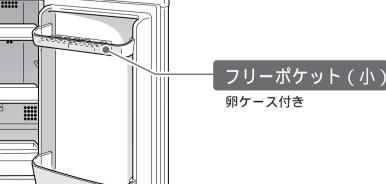

冷凍室

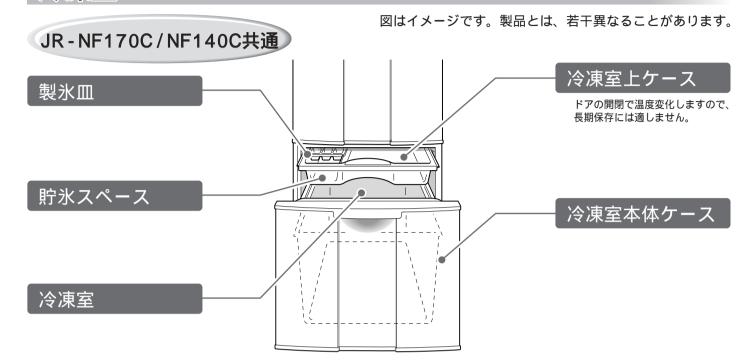

#### お願い

塩気のある食品を冷凍室内に直接入れないでくだ。 さい。塩分が冷凍室内を腐食させ、故障の原因に なります。必ず、ラップなどで包むか密閉容器に 入れてください。

# 警告

冷凍室にビン類を入れない

●中身が凍って割れ、ケガをすることがあります。

食品は冷凍室上ケースからはみ出さないよ うに収納する

●ドアにすき間が空き、冷気が逃げ、冷えなくなる ことがあります。



冷凍室内の食品や容器(特に金属製のも の)を濡れた手で触れない

●低温のため、凍傷になるおそれがあります。



# 製氷皿の使いかた

■氷を作る

水を入れ(8分目が目安)、冷凍室上ケースの貯氷スペースの 上に置いてください。

図のように製氷皿の左右 をひねると氷が外れます。

■氷を外す・・・・・・・ 氷をストックする 冷凍室上ケースの貯氷スペース

に入れてください。





#### お願い

- ●この冷凍室は製氷機ではありません。 多量の製氷には使用しないでください。
- 製氷皿は図の方向には折り曲げないで ください。破損するおそれがあります。



# 各部のなまえと使いかた (つづき)

# 温度調節

通常は『中』の設定でお使いください。

図はイメージです。製品とは、若干異なることがあります。

#### 冷蔵室温度調節ダイヤル



弱	中	強
『中』より 2~3 高くなります	約 3~6	『中』より 2~3 低くなります


「強」でも冷えが弱いとき、より強く冷やしたいときは冷凍室温度調 節レバーを「弱」にすると冷蔵室への冷気の量が増えより冷えます。

冬季など周囲温度が低いとき

冷蔵室温度調節ダイヤルを「強」にしてください。

(据え付け直後、すぐに運転しないことがあります。)

#### 冷凍室温度調節レバー



弱	中	強		
『中』より 1~2 高くなります	約 -18	『中』より 1~2 低くなります		

「強」でも冷えが弱いとき、より強く冷やしたいときは、冷蔵室温度 調節ダイヤルも「強」にすると圧縮機の運転時間が長くなるので、よ り冷えます。

冬季など周囲温度が低いとき

冷凍室温度が十分に下がりきらないないときは、冷凍室温度調節ダ イヤルを「強」にしてください。

- ●表の温度は、周囲温度30 、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定した ときの目安です。
- ●庫内温度はドアの開閉・外気温・据え付け場所などにより変化します。

# 冷気吹き出し口(3カ所)

JR-NF170C JR-NF140Cは大きさおよび、棚、 ドアポケットの数が違います。

# 冷蔵室の食品凍結について

周囲の温度が5 以下の場合

···> 冷蔵室温度調節ダイヤルを『弱』側に設定する または冷凍室温度調節レバーを『強』に設定する 冷凍室側に風量が多くなるので冷蔵室側が凍りにくくなります。

温度調節を強冷側にしている場合

水分の多い食品を棚の奥に置いた場合

**\*\*\*>** 置く場所をかえる

水分の多い食品は、棚の手前に置いてください。また、冷気吹き出し口付近では強く冷えるため、水分 の多い食品は冷気吹き出し口付近を避けて置いてください。

# お手入れのしかた

お手入れ

## ⚠警告

#### 改造は絶対しない

また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない

火災・感電・ケガの原因となります。修理は お買い上げの販売店または、メーカー指定の お客様修理ご相談窓口にご相談ください。



お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く

また濡れた手で抜き差ししない



●感電やケガをするおそれがあります。



本体や庫内に水をかけない

■電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災の おそれがあります。



# 注意

#### 電源プラグを抜くときは、コードを持たず にプラグを持って抜く

●コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ ショート・火災の原因になります。



#### 冷蔵庫の底面に手を入れない

●鉄板などで、ケガをする原因になります。



冷凍室内の食品や容器(特に金属製のもの) を、濡れた手で触れない

●低温のため、凍傷になるおそれがあります。



背面下部の機械部分(圧縮機など)に、手を 触れない

●運転中・停止直後は熱くなりますので、や けどのおそれがあります。



## ■本体のお手入れの方法

#### 1 電源プラグを抜く

#### 2 布にぬるま湯を含ませて拭く


- ●汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませ て拭き取ってください。中性洗剤を使用した後 はよく水拭きをして、さらに乾いた布で拭いて ください。
- 3 電源コード・プラグの安全点検をする
- 電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか?
- 電源プラグがコンセントに根本まで確実に差し 込まれていますか?
- 電源プラグに異常な発熱はありませんか?
- 電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリが付 着していませんか?
- 4 電源プラグをコンセントにしっかり 差し込む

#### 注意

電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

●電源プラグを抜いたときやブレーカーが切 れたときは、5分以上待ってから差し込ん でください。すぐに差し込むと圧縮機に負 担がかかり故障の原因になります。



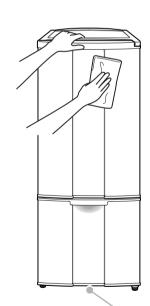


# 背面、壁

空気の対流で細かなホコリが付 きやすいところです。年に一度 は冷蔵庫を引き出し、汚れを拭 き取ってください。

## 冷蔵庫の下(床)

掃除機などでホコリを吸い取っ てください。



- 揮発性のものは使わないでください。ベンジン・ シンナー・アルコールなどを使用すると、変形や 割れが発生することがあります。
- ●化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従 ってください。
- ●食用油などが付いた場合は、早めに拭き取ってく ださい。長い間放置するとプラスチックが変色し たり割れることがあります。

# お手入れ(つづき)

# ■各部のお手入れの方法

普段はから拭きしてください。 1年に2回程度棚などを外してお手入れしてください。

- 1 電源プラグを抜く
- 2 気になるところのお手入れをする
- 3 電源プラグをコンセントにしっかり 差し込む

- 揮発性のあるものは使わないでください。 ベンジン・シンナー・ アルコールなどを使用すると、変形や割れが発生することが
- 化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。
- 食用油などが付いた場合は、早めに拭き取ってください。長い 間放置するとプラスチックが変色したり割れることがあります。

## ⚠警告

改造は絶対しない

また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く また濡れた手で抜き差ししない

本体や庫内に水をかけない

## ⚠注意

冷凍室内の食品や容器(特に金属製のもの)を、濡れ た手で触れない

冷蔵庫の底面に手を入れない

背面下部の機械部分(圧縮機など)に、手を触れない


# 棚・ケース・ポケット類




#### 外し方

#### 冷蔵室棚


棚の中央にツメがあり ますので、軽く上に持 ち上げてから引き出し ます。



ドアポケット(中・小) ポケットの取り付けは 固くしてあります。 図のように左右の端を 軽く突き上げながら外 してください。

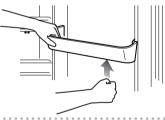

ボトルポケット 両手で引き上げます。

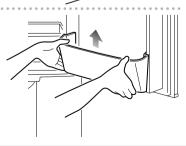



# 汁受け

汚れや汁がたまったら拭き取ってください。


# ドアパッキン

汚れると通常より早く傷みます。本体側のパッキン の当たる場所も忘れずにお手入れしましょう。

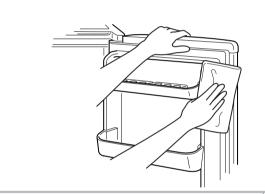

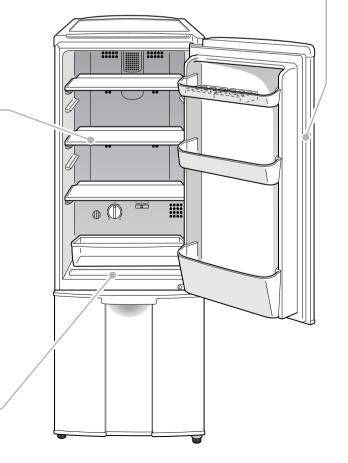




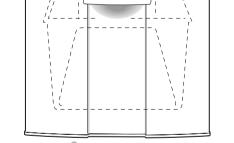

# 蒸発皿(背面)

手前に引き出して外し、水洗いしてください。

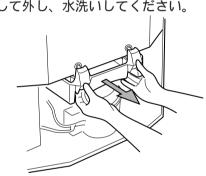

圧縮機や配管に触れないようにしてください。やけど のおそれがあります。


## 冷凍室上ケース 外して水洗いしてください。





ドアをいっぱいに引き出し、上ケー スを斜め上に引き出す。

# 冷凍室本体ケース

外して水洗いしてください。

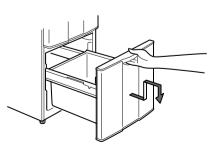



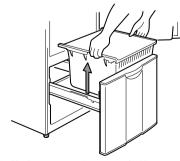


冷蔵室ドアを開け、本体ケー スを持ち上げて取り外します。

# こんなときには

# 庫内灯の交換

- 1 電源プラグを抜く
- 2 一番上にある冷蔵室棚を外す
- 3 庫内灯を回して外す

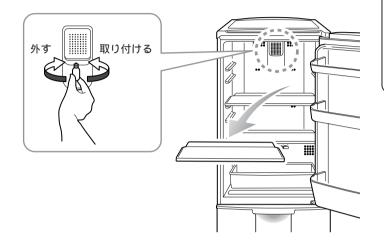

#### ⚠警告

庫内灯を交換するときは、交換する前に電源プラグ をコンセントから抜く

●抜かずに作業すると感電することがあります。

プラグを抜く

庫内灯は指定のものを使う

●指定以外のものを使うと、火災の原因になります。



#### 庫内灯

冷蔵庫用白熱ランプ

110V 10W T20 口金E12

ご購入は、形名をご指定のうえ、お買い上げの販売店でお買い求めください。


# 停電したときは

●ドアの開閉を少なくするとともに、新たな食品 の貯蔵はさけてください。



# 長期間使用しないときは

◆カビやにおいを防ぐため庫内を掃除し、2~3日 間ドアを開けて乾燥させてください。

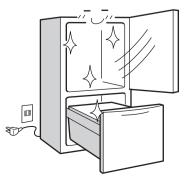


# \_\_\_\_

電源プラグを抜いたときは

●電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れた ときは、5分以上待ってから差し込んでください。 すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の 原因になります。

# 廃棄処分するときは

●2001年4月より施行されている家電リサイク ル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄 する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金 をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村 に適正に引き渡すことが求められています。

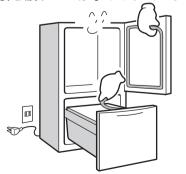

## ⚠警告

廃棄処分するときは、ドアパッキンを外すまた、幼児が遊ぶ場所に放置しない ●幼児が閉じこめられると危険です。



熱くなる

# 故障かなと思ったら

以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買上げの販売店にご相談ください。

## こんなとき

#### おたしかめください

#### 全く冷えない

- 電源プラグをコンセントにしっかりと差込んでいますか?
- 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?
- 停電ではありませんか?

# あまり冷えない

- 温度調節を「弱」にしていませんか?
- 動いものを入れたり、ドアをひんぱんに開けていませんか?
- 食品を詰めすぎていませんか?
- 直射日光が当たったり、近くに発熱器具(コンロ・ストーブなど)がありませんか?
- 冷蔵庫の周囲にすき間があいていますか?(周囲の風通しは良いですか?)
- ▶ ドアはきちんと閉まっていますか?

# 音がうるさい

- 床がしっかりと安定した場所に据え付けていますか?
- 据え付けが悪く、ガタついていませんか?
- ◆ 冷蔵庫が壁などにふれていませんか?
- 冷蔵庫の周囲に物が落ち、接していませんか?
- 使いはじめや運転開始時には、圧縮機の音が若干大きくなりますが異常ではありません。

## 水が漏れる

- ●電源プラグはコンセントにしっかり差込んでいますか?
- ドアはきちんと閉まっていますか?

# 冷蔵室の食品が 凍結する

- 温度調節を「強冷」側にしていませんか?
- 周囲の温度が5 以下ではありませんか?
- 水分の多い食品を棚の奥に入れていませんか?

# 庫内に多量の霜が 付くとき

- ▶ドアをひんぱんに開けていませんか?
- ●ドアはきちんと閉まっていますか?
- 熱いものや水分の多いものをむき出しで入れていませんか?

下記のような場合は故障ではありませんので、ご注意ください。

#### 水が流れるような 音がする

● 冷却装置内を流れる冷媒 (ガス) の音です。

## ドアを開けるのが重い

● ドアを閉めた直後にすぐドアを開けようとすると、庫内に入った空気が 急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなり、ドアが開かなかっ たり、重く感じることがあります。

#### 冷蔵庫の外側に 露がつく

冷蔵庫の側面が

●梅雨時など湿気が高いとき、外側に露がつくことがあります。これは、 冷水を入れたコップのまわりに水滴がつくのと同じ原理です。露は、布 で拭き取ってください。

■露つき防止用の放熱パイプを内蔵しているためです。使いはじめや夏場は特に熱く感じることがありますが、庫内の食品には影響ありません。

品番		JR-NF140C	JR-NF170C		
種類		冷凍冷蔵庫	冷凍冷蔵庫		
電源		100 V 50/60Hz共用	100 V 50/60Hz共用		
定	格内容積	138L (冷凍室46L、冷蔵室92L)	168L (冷凍室46L、冷蔵室122L)		
電重	协機の定格消費電力	70/80 W (50/60Hz)	70/80 W (50/60Hz)		
電熱装置の定格消費電力		120/120 W (50/60Hz)	120/120 W (50/60Hz)		
年間消費電力量		360/360 kWh/年 (50/60Hz)	390/390 kWh/年(50/60Hz)		
外	形 寸 法	480 × 595 × 1153 mm	480 × 595 × 1328 mm		
		(幅 × 奥行き × 高さ)	(幅 × 奥行き × 高さ)		
質量		40.0 kg	44.0 kg		
電	源 コード	1.9 m	1.9 m		
	卵ケース	2	2		
フリーポケット(小)		1	1		
/	フリーポケット (中)	_	1		
付一	ボトルポケット	1	1		
冷蔵室棚		2	3		
品	クリアケース	1	1		
	製氷皿	1	1		
	冷凍室上ケース	1	1		
冷凍室本体ケース		1	1		

- ●年間消費電力量は日本工業規格 JIS C 9801(2006年版)に定められた測定方法と計算方法において得られた値を表示し ております。
- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- ●この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

# 冷蔵庫の消費電力量について

年間消費電力量は日本工業規格 JIS C 9801 (2006年版)で決められた測定方法と計算方 法において得られた値を表示しております。 使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の 温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新 しく入れる食品の量や温度、使い方等により変 動する場合があります。

1冷気自然対流方式の場合は、扉開閉は行わ ない。

その他の消費電力測定中の条件(冷気強制 循環方式)の変更:より使用実態に近い状 態で消費電力量を測定するため、冷蔵室お よび冷凍室それぞれの容積に応じた水の入っ たペットボトルなどを入れたり、自動製氷 機能、脱臭機能等の付加機能を作動させる ことにしました。

年間消費電力量測定方法 JIS C 9801(2006年版)

7100/	一个同行员电力重点定力为 510 0 500 (2000 十版)									
種		類	冷凍冷蔵庫			☆⇒庫		冷凍庫		
			「スリー	スター」フ	ター」「フォースター」機種 冷蔵庫 冷凍			<b>米</b> /単		
庫「	为	1 度	冷	冷蔵室   冷凍室		冷蔵室 冷凍室 冷蔵室		蔵室	冷凍室	
			4	以下	-18	以下	4	以下	-18	以下
扉開	扉開閉回数 1			35回/日 8回/日		35回/日		8回/日		
周	囲	且度	30 および15							
周	囲	退度	30 測定時:70±5%、15 測定時:55±5%							
消費電	②力量(	の表示	年間消費電力量(kWh/年) 周囲温度30 測定による1日当たりの消費電力量180日分と 周囲温度15 測定による1日当たりの消費電力量185日分の合計							

# 冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は \*\*\*(フォースター)です。

冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C 9607)に定められた方法で試験 したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しております。

#### JISの試験方法

冷蔵室内温度が、0 以下とならない範囲で最も低い温度になる ように温度調節ダイヤルを調節して試験します。

冷蔵庫の据え付け場所の温度は15~30 の範囲を基準としてい ます。

冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内 に-18 以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。

記号	<b>★ ***</b> フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18 以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヶ月

#### 冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存 状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なります。 表の期間は一応の目安です。

# 冷媒について

この冷蔵庫は、地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。 ノンフロン冷媒(R600a)は天然ガスの一種で可燃性ですが、冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出すこ とはありません。

従来の冷媒に使用しているフロン(R134a)は地球温暖化係数が大きいものの、日本では家電リサイクル法に基づ き、冷蔵庫リサイクル処理時 に全台数の冷媒を回収して、地球温暖化への影響を防いでいます。

#### 廃棄時にご注意ください

ありませんか?

●2001年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様 がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品 化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正 に引き渡すことが求められています。

#### 愛情点検



#### 長年ご使用の『冷蔵庫』の点検を!

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- このような症状は │ 焦げくさい臭いがする
  - 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている
  - 冷蔵庫に触れるとビリビリと電気を感じる
  - その他異常や故障がある

使用を中止し、故障や事故 の防止のため必ず販売店に 点検をご相談ください。

このような症状の時は、